

ドアクローザの調整

●閉速度調整方法

ドアの閉まる速度は3段階の速度区間でそれぞれ設定できます。調整は、第1・第2・ラッチング区間の順に各調整弁をドライバーでまわして行ないます。


●速度調整について

第1速・第2速の速度調整弁で閉速度を調整してください。

●ラッチング角度調整について

ドアが閉じる寸前の区間（ラッチング区間）をひろく、またはせまくしたい場合はラッチング角度調整弁にて調整してください。

左（反時計まわり）にまわすと、ラッチング角度が大きくなります。

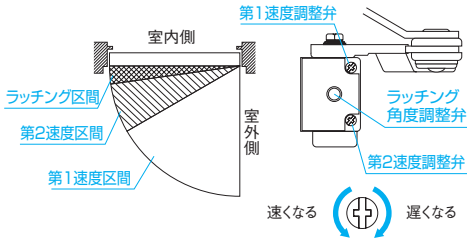

必要以上にラッチング角度を大きくしないでください。
大きくしすぎた状態で指をはさむと、けがをするおそれがあります。

※商品によって、ラッチング角度調整弁の付いていないものもありますので、ご注意ください。