

ノイズクリア テストピース使用説明書

このテストピースは、ノイズクリアが壁面に設置、除去できるかを確認する為のものです。

■ご用意頂くもの：アルコール除菌スプレー（中濃度の普及品で構いません。）


※洗剤成分(界面活性剤)の入っているものは使わないで下さい。

壁のクリーニングをして下さい。


10cm角程度

アルコール除菌スプレーを吹付け、
雑巾又は、ティッシュで
汚れをふき取り、
完全に乾くまで放置します。

① 裏面のリードテープをつまみ、はくり紙をはがします。

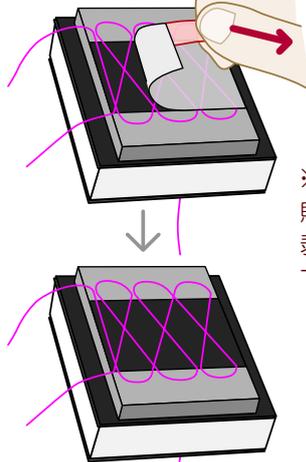


② クリーニングした壁の部分にテストピースを貼付け、**5秒間** 圧着します。

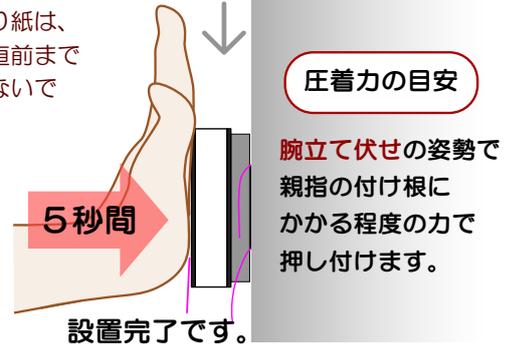

設置後、丸1日(24時間)以上、放置して下さい。

貼付け当初より保持力が1.5倍向上します。


③ 保持力の確認をします。

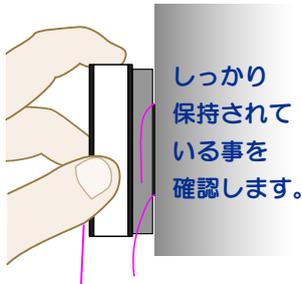

テストピース中央から出ている糸を引っ張ります。



さらに3~7日、放置します。

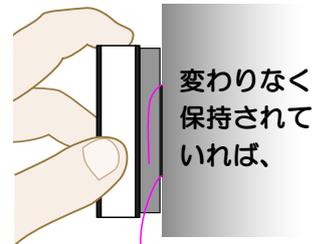


ノイズクリアの制振スパーサーは、テストピースの3倍の大きさで2つ使用するため、2.5~3.5kgの6倍=約15~21kgの保持力があります。

※弊社試験では、22kgの保持力を確認しています。


ノイズクリアを設置できます。

④ テストピースの除去

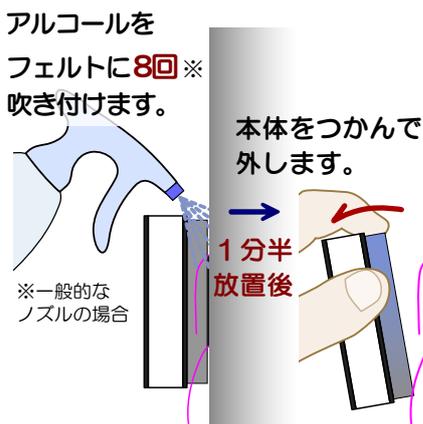

⑤ 両面テープの除去手順

壁紙をはがす方向(手前)には引っばらないで下さい。

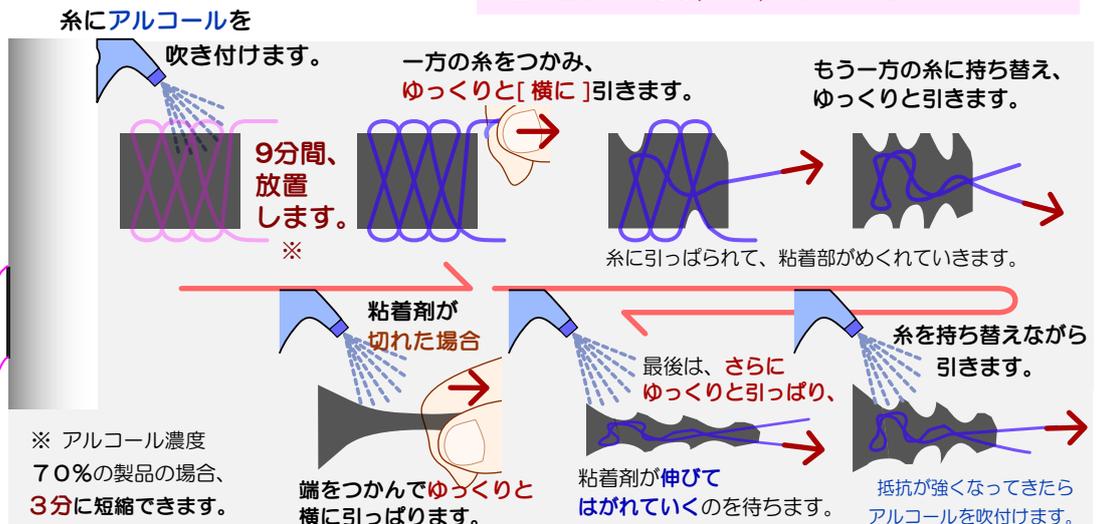

壁紙の種類によっては、この段階で両面テープもはがれる場合があります。